

Topcase Universal 2 - Montageanleitung

Bitte beachten Sie folgende Schritte bei der Anbringung des Topcases. Das Topcase Universal 2 von Alpha-Mobil kann auf fast alle gängigen Roller Gepäckträger montiert werden.


Lieferumfang:

- 1x Topcase
- 1x Einlegematte
- 2x Klemmschienen
- 4x Schrauben
- 4x Muttern
- 4x Unterlegscheiben
- 2x Schlüssel




Schritt 1: Topcase anlegen.

Sobald die Lochungen des Topcases und des Gepäckträgers übereinstimmen, können Sie die Schrauben mit den Unterlegscheiben einsetzen. Bei manchen Roller Gepäckträgern müssen Sie die Unterlegscheiben weglassen, da die Schrauben sonst zu kurz sind.

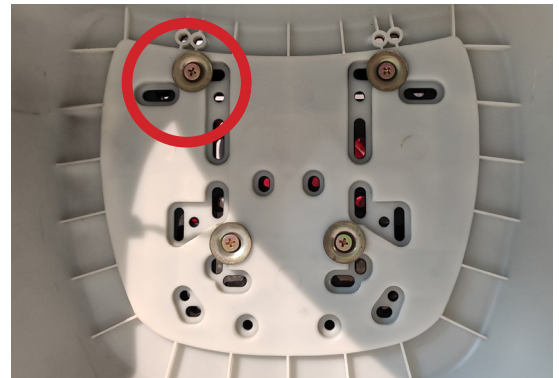

Schritt 2: Topcase befestigen.

Nun können Sie die Schrauben von unten am Gepäckträger befestigen. Dafür nehmen Sie sich die Metallschiene und legen die an den hinteren beiden Schrauben an. Dafür stecken Sie erst ein Federring an die Schraube und anschließend eine Mutter. Befestigen Sie alle vier Muttern leicht und stellen sicher, dass das Topcase gerade auf dem Gepäckträger sitzt. Nun können Sie alle Muttern fest ziehen.

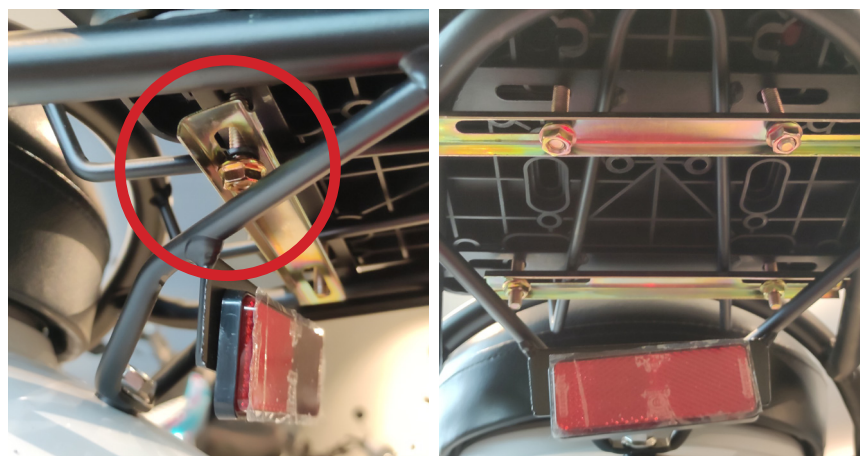

Schritt 3: Einlegematte.

Abschließend können Sie die Einlegematte in das Topcase packen. Sie haben erfolgreich das Universal Topcase 2 montiert.

